

# WOOLWORTH®

## Haarglätter

F-HTS002



# WOOLWORTH®

# Bedienungsanleitung

## Sicherheitshinweise:

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie gibt wichtige Hinweise für die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung des Gerätes.

Dieser Haarglätter wurde für den privaten Gebrauch entwickelt. Heizplatten sorgen für eine gleichmäßige Hitzeverteilung. Geeignet für dünne Haare, dicke Haare, Naturlocken, gefärbte oder dauergewellte Haare.

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise vor der Nutzung Ihres Haarglätters vollständig durch.

## SICHERHEIT GEHT VOR:

- ÜBERPRÜFEN Sie das Kabel auf Beschädigungen. Sollte das Netzanschlusskabel Beschädigungen aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden, bevor das Kabel ausgetauscht wurde.
- Das Gerät entwickelt während des Betriebs eine sehr große Hitze. Achten Sie darauf, NIEMALS mit der bloßen

**WOOLWORTH®**

Haut in Kontakt mit den heißen Heizplatten zu kommen.



- Verwenden Sie das Gerät **NIEMALS** im Badezimmer, in der Nähe von Abflüssen, Wannen oder ähnlichen Stellen, an denen es Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt sein oder versehentlich sogar hineinfallen könnte. Verwenden Sie das Gerät keinesfalls mit nassen Händen in der Badewanne oder Dusche. Dieses Gerät darf ebenfalls nicht in der Nähe von Wasser benutzt werden, das in Wannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen enthalten ist. Der Haarglätter darf nie in Flüssigkeiten eingetaucht werden.
- Versuchen Sie **NIEMALS** den Haarglätter auseinander zu schrauben oder zu öffnen.
- Der Haarglätter darf, während er an die Stromversorgung angeschlossen ist, **KEINESFALLS** mit irgendwelchen Gegenständen, z.B. Handtüchern o.ä. bedeckt werden.
- Lassen Sie diesen Haarglätter **NIEMALS** unbeaufsichtigt, während der Netzstecker eingesteckt ist.

**WOOLWORTH®**

- Achten Sie darauf, dass das Kabel die heißen Teile des Gerätes NIEMALS berührt.
- Verwenden Sie das Gerät zu KEINEM anderen Zweck als in dieser Gebrauchsanweisung angegeben.
- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Schnur aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.


**WOOLWORTH®**

### Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Das Produkt muss per Gesetz zur Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadt & Gemeindeverwaltung.

### Detailbeschreibung

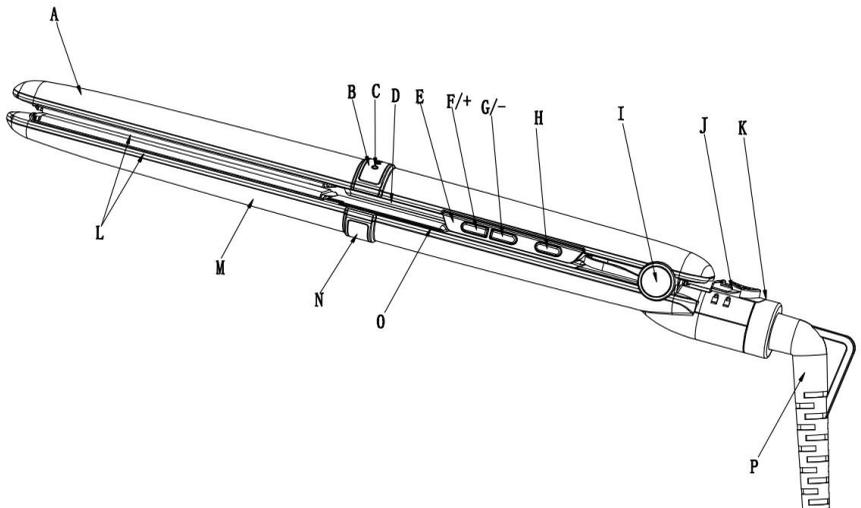

- A: Oberer Griff
- B: Dekorative Abdeckung
- C: LED
- D: Obere Abdeckplatte
- E: Schalterabdeckung
- F: + Temperaturtaste
- G: - Temperaturtaste
- H: EIN/AUS
- I: Seitenabdeckung
- J: Verriegelung
- K: Verriegelungsring
- L; Heizplatte
- M: Unterer Griff
- N: Untere Verkleidung
- Q; Untere Abdeckplatte
- P: Endstück des Netzkabels

# WOOLWORTH®

## BEDIENUNGSANLEITUNG:

- Die besten Ergebnisse erzielen Sie bei frisch gewaschenen, gekämmten, handtuchtrocken frottierten Haaren. Natürlich kann der Haarglätter auch jederzeit zum Ausbessern der Frisur verwendet werden.
- Verbinden Sie den Haarglätter mit der Stromversorgung. Schalten Sie dann das Gerät ein, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter betätigen.
- Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, heizt der Haarglätter sofort auf die eingestellte Höchsttemperatur (max. 220°C)
- Um die Temperatur anzupassen, betätigen Sie den Temperatureinstellungsschalter.
- Drücken Sie entsprechend in „+“ bzw. „-“ Richtung, um die Temperatur wahlweise zu erhöhen, oder zu senken. Wählbare Stufen 120°C/140°C/160°C/180°C/200°C/220°C
- Nach Einstellung der gewünschten Temperatur, stellen Sie das Gerät auf einer ebenen, trockenen, hitzeabweisenden und flachen Oberfläche ab und warten Sie, bis es sich aufgeheizt hat.
- Teilen Sie, beginnend am Oberkopf nahe der Kopfhaut eine kleine Haarsträhne, ca. 5 cm ab und klemmen diese zwischen die Heizplatten. Halten Sie die Haare leicht straff und ziehen die Krampen von oben nach unten bis zu den Spitzen. Achten Sie auf ausreichenden Abstand zwischen den Heizplatten (A) und Fingern bzw. der Kopfhaut, um eine Berührung zu vermeiden.
- Wiederholen Sie diese Vorgehensweise auf dem gesamten Kopf und lassen die Haare vor dem Auskämmen abkühlen.
- Um das Gerät auszuschalten, betätigen Sie erneut den Ein-/Aus-Schalter für mindestens 3 Sekunden. Ziehen Sie anschließend den Netzstecker aus der Steckdose
- Reinigen Sie das Gerät erst, wenn es vollständig abgekühlt ist, mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel.
- Zum Verstauen bitte den Haarglätter zusammendrücken und mit der Verriegelung sichern.

F-HTS002

AC 220-240V 50/60Hz 40W



Woolworth

WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5 , DE-59425 Unna

[info@woolworth.de](mailto:info@woolworth.de)

[www.woolworth.de](http://www.woolworth.de)

**WOOLWORTH®**